

保管用 保証書付

SCALP D

取扱説明書

家庭用ドライヤー
スカルプD スカルプケアドライヤー
MS91BAF

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.3～12)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

基本操作の流れ

詳しい使いかたは、「基本操作」(p.15)を参照してください。



もくじ

安全上のご注意 ————— p3

海外でのご使用について ——— p12

各部の名称 ————— p13

温度・風量の説明 ————— p14

基本操作 ————— p15

使い終わったら ————— p18

お知らせ ————— p23

●故障かな?と思ったら ——— p23

●よくあるご質問 ————— p24

●製品仕様 ————— p25

お問い合わせ ————— p26

おすすめの使い方 ————— p27

使用
前

準
備

使
う

お
手
入
れ

お
知
ら
せ

■ 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。

注意区分について



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号について



してはいけないことを示しています。




しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。

⚠ 警告（ご使用、保管に関して）

- 過剰な連続使用をしない。
連続過負荷による故障のおそれや、
事故・けがの原因となります。
- 引火性のもの（アルコール・シンナー・
ベンジン・除光液・スプレーなど）の近
くで使用しない。
爆発・火災の原因となります。
- 可燃性の整髪料などを同時に使用しない。
火災・髪の毛の焦げ・やけどの原因となります。
- 使用中に、電源プラグをコンセントから
抜かない。
感電・ショートによる発火・火災の原因
となります。
- 吸込口、吹出口にヘアピンなどの異物を
入れない。
火災・感電の原因となります。
- 吸込口をふさいだ状態で使用
しない。
発熱し、火災・故障の原因
となります。

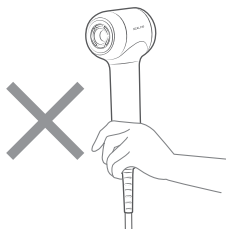

- 子供は保護者同意のうえ、保護者または
専門家などの監督下で使用する。
事故・けがの原因となります。
- 自分で意思表示ができない人、皮膚感覚
の低下した人に使わせない。
事故・けがの原因となります。
- 子供の手の届かない場所に保管し遊ば
せない。
事故・けがの原因となります。



使用者の
制限

- 分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。



分解禁止

警告（ご使用、保管に関して）

- 不安定な場所に置かない。また、本体を落したり、ぶつけたりしない。
故障の原因となります。また、足の上などに落とすとけがの原因となります。



落下禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
故障・けがの原因となります。



用途以外
禁止

- 電子レンジや高圧容器に入れない。
発熱・発火・破裂の原因となります。



破裂注意

- 地震や雷、停電が発生したら電源をオフにし、電源プラグを抜く。
火災・感電の原因となります。



プラグを
抜く

- 次のような場所で本製品を使用・保管しない。

- ・直射日光のあたる場所
- ・傾斜、振動、衝撃のある場所
- ・屋外
- ・強い電波や磁気の発生する場所
- ・油煙、湯気のあたる場所
- ・発熱器具（ストーブ等）の近くなど高温になる場所
- ・温度変化の激しい場所（エアコン、暖房器具のそば）



禁止

- 火災・感電・事故・故障・転倒の原因となります。

- 使用中に吹出口をのぞき込まない。

- 風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、やけど・けがの原因となります。

警告（ご使用、保管に関して）

- 必ず交流100V-240Vで使用する。
電源プラグは根元まで確実に差し込む。
火災・感電・事故の原因となります。
- 次の異常・故障が確認されたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて販売店またはお客様相談窓口へ相談する。
 - ・内部が真っ赤になり、煙や異臭が出る。
 - ・使用中に風が出たり出なかったりする。
 - ・電源コードがねじれて戻らなくなった。
 - ・本体内部で異物が動く音がする。異常発熱など。
 そのまま使用すると火災・故障の原因となります。
- 濡れた手で電源スイッチ、ボタンを操作しない。
火災・感電・故障の原因となります。
- 本体に水・異物等が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する。
火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 本体を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにして電源プラグを抜き、販売店またはお客様相談窓口へ相談する。
火災・感電の原因となります。
- 電源プラグとコンセントを定期点検する。
火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 火のそばや炎天下、高温多湿、ホコリっぽい場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投下したり、熱器具に近づけない。
発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



発火注意

注意（ご使用、保管に関して）

- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かない。
本体の表面が損傷する原因となります。
- 本体にトリートメント剤・整髪料などがついたまま放置しない。
故障・変形・割れの原因となります。
- 吹出口や吸込口にホコリなどが付着したまま使用しない。
火災・本体故障の原因となります。
- スイッチは必要以上に早く動かさない。
また、不完全な位置で使用しない。
故障の原因となります。
- 使用中・使用直後の吹出口は、高温になるため触らない。
やけどの原因となります。
- 1か所に連続してあてない。
低温やけどの原因となります。少しずつ動かしながらご使用ください。



禁止


- 長期間使用しなかった場合、再使用する前には、正常に作動するか点検をする。
事故・故障の原因となります。
- 人の毛髪の乾燥・整髪のみに使用する。
（かつらやつけ毛、ペット、衣類、靴などに使用しない。）
火災・やけど・故障の原因となります。
- 使用時には身体から金属類（時計・ネックレス・指輪・イヤリングなど）を外す。
事故やけがの原因となります。
- 海拔2000m以下で使用する。




必ず守る

⚠ 注意 (ご使用、保管に関して)

- 吹出口と毛髪は3cm以上離す。
髪が焦げつく原因となります。

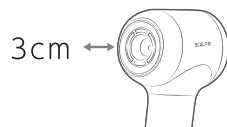

- 使用中、吸込口から毛髪を10cm以上離し、吸い込まれないようにする。
髪が本体内部に巻き込まれたり、やけどや故障の原因となります。

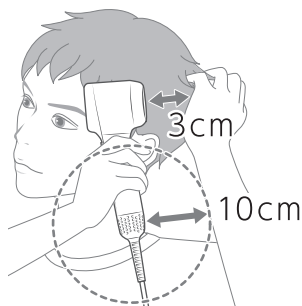

必ず守る


- お手入れするときは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、取扱説明書の指示に従う。また、冷めてから行う。
事故・故障・やけどの原因となります。



プラグを
抜く

⚠ 警告（電源に関して）

- 電源コードを破損する、加工する、束ねるなど無理に力を加えない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 収納時に電源コードを本体に巻き付けない。
電源コードに負荷がかかって断線し、感電やショートの原因となります。

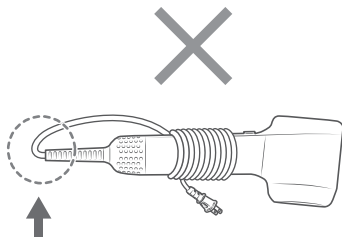

特に、根元の部分を急角度で折り曲げないようにご注意ください。



- 電源コードが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



⚠ 警告 (電源に関して)

- タコ足配線をしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- 本体や電源コードを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
水のかかるところや湿気の多いところで使用しない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- 電源コードを引っ張って本体を移動したり、持ち上げたりしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



- 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

火災の原因となります。

- 使用後は、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・事故の原因となります。

- プラグを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く（金属部に触れないようにする）。
また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電・ショート・発火・故障の原因となります。



プラグを
抜く

注意（ご使用、保管に関して）

- 使用中、使用直後の吹出口は高温の為触らない。
- ・火傷のおそれがあります。



必ず守る

- 頭皮に異常が生じていないか、よく注意して使用する。使用中に痛みや疲労を感じたときや、頭皮に異常があらわれたときは、ただちに使用を中止する。肌トラブルの原因となります。

・頭皮に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



必ず守る

■ 海外でのご使用について

警告

- 必ず交流100-240Vで使用する。

火災・感電の原因となります。



必ず守る

- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発熱・発火・故障の原因となります。



発火注意

- ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- ・プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。



■ 各部の名称

本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

■ 付属品

- ケーブルバンド
- 取扱説明書（保証書付）

■ 本体

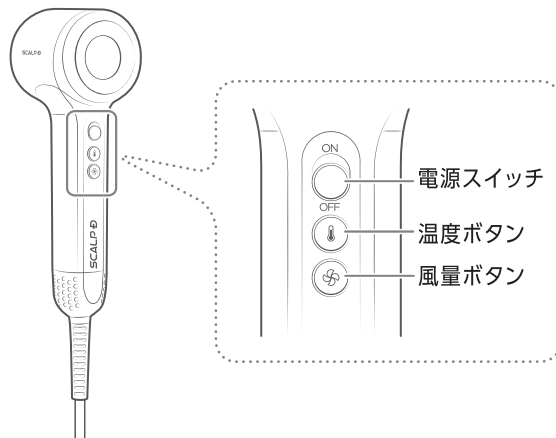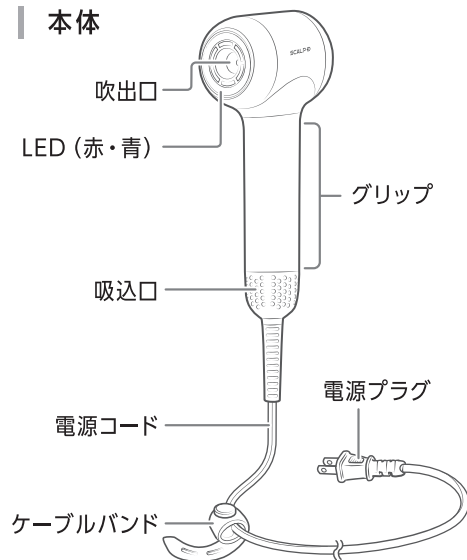

■ はたらき

風量温度記憶機能

電源OFF時の風量と温度を記憶して、次回電源ON時に同じ風量と温度にセットされます。


■ 温度・風量の説明

本製品では、温度ボタンと風量ボタンで温度と風量を切り替えることができます。

温度ボタンを長押し（約0.3秒）すると、温風と冷風が切り替わります。

温度表示ランプ：温風の時は温度表示ランプが赤点灯します。冷風の時は温度表示ランプが消灯します。

風量表示ランプ：白色に点灯します。

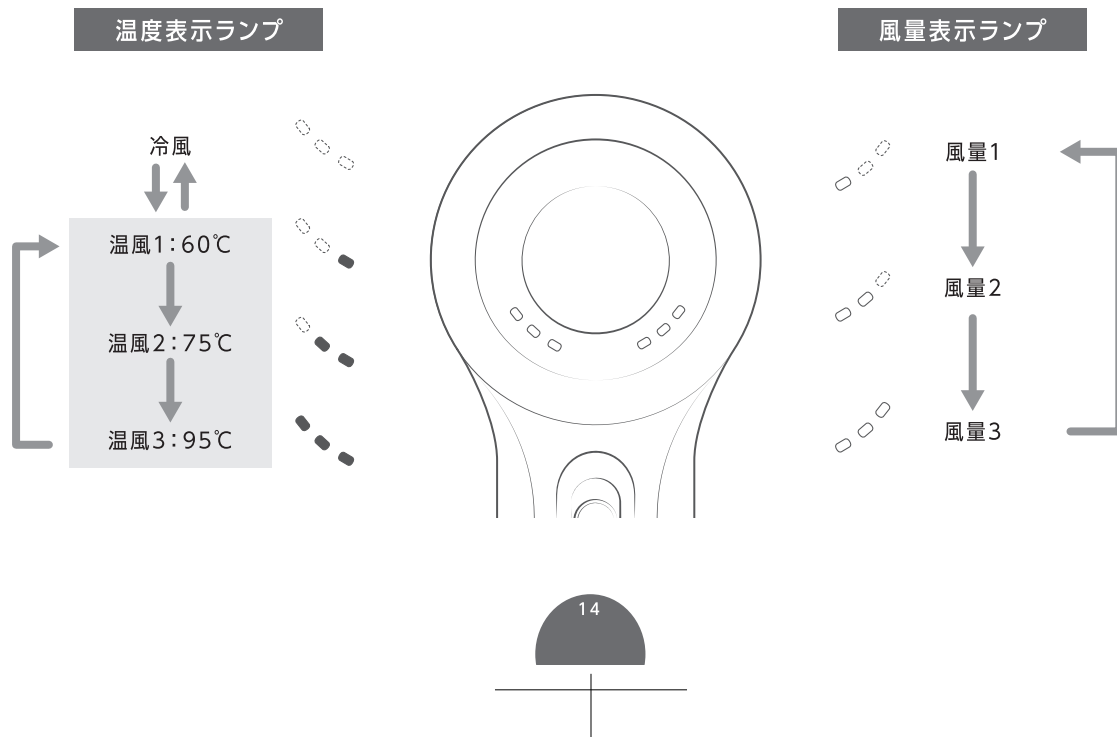

準備

■ 基本操作

1 準備する


- 洗髪後は、乾いたタオルで髪の水分を軽く拭き取ります。
- 手ぐしやブラシなどで髪の絡まりを取ります。

2 電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードをほどいた状態で、電源プラグを壁面コンセントに差し込みます。


- 電源スイッチが「OFF」の位置になっていることを確認してから差し込んでください。

3 電源をONにする

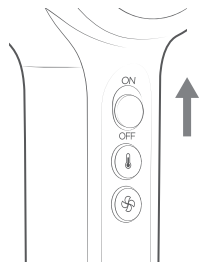

電源スイッチを上（ON）にスライドさせます。
前回電源OFF時の風量と温度でセットされます。

4 温度と風量を選ぶ

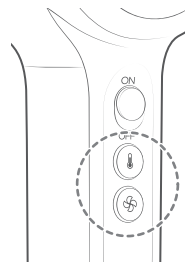

- 温度ボタンを長押し（約0.3秒）すると、温風と冷風が切り替わり、LEDが赤（温風）・青（冷風）に変わります。
- 風量ボタンを短押しすると風量が変わります。
温度と風量の切替については、「温度・風量の説明」（P.14）を参照してください。


5 終了する



電源スイッチを下（OFF）にスライドさせます。

注意


- 濡れた手で電源スイッチ、ボタンを操作しない。
火災・感電・故障の原因となります。
- 使用中・使用直後の吹出口は、高温になるため触らないでください。
- 使用中、吸込口から毛髪を10cm以上離し、吸い込まないようにしてください。
髪が本体内部に巻き込まれると故障の原因となります。
- 吸込口をふさがないように使用してください。
発熱し、火災・故障の原因となります。

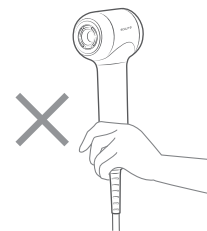


使う

温度と風量の切り替えについて

- 温度ボタンを長押し（約0.3秒）すると、温風と冷風が切り替わり、LEDが赤（温風）・青（冷風）に変わります。
- 温風の時は温度表示ランプが赤く点灯し、冷風の時は温度表示ランプが消灯します。
風量ボタンを短押しすることで風量を変更でき、風量表示ランプが白色に点灯します。（P.14参照）

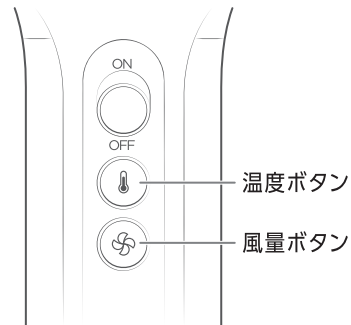

- 吸込口から毛髪を10cm以上離し、吸い込まれないようにしてください。
- 吹出口と毛髪は3cm以上離してください。
髪の毛が焦げつく原因となります。

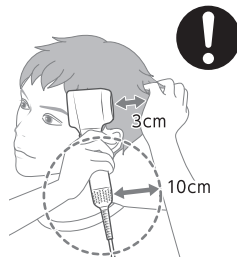

注意

- 使用中・使用直後の吹出口は高温のため触らないでください。

■ 使い終わったら


使用したあとは

1 電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜く


電源スイッチを下にスライドさせて電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜きます。

2 熱が完全に冷めてから、湿気の少ない場所で保管する

- 電源コードは、本体に巻きつけた状態で収納しないでください。

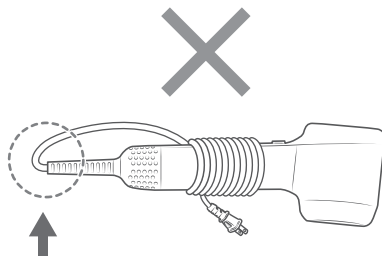

コードの根元を急角度で曲げないでください。
繰り返すと断線し、発熱・発火・感電の原因となります。

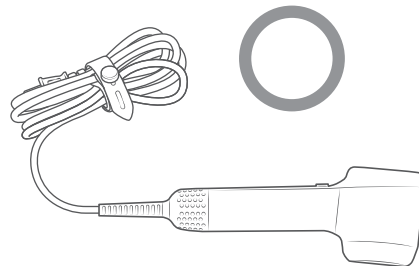

お手入れのしかた

本製品を清潔に保つために、定期的にお手入れをしてください。

本体

水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る

- 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。
中性洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 育毛剤や整髪料等が付着した時は、必ずきれいに拭き取ってください。本体に付着したまま放置すると変色や塗装はがれなどの原因になります。

注意

- 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。
- お手入れするときは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、取扱説明書の指示に従ってください。また、冷めてから行ってください。




吸込口

本製品を安全に使用するために、月に1回～2回以上を目安にお手入れをしてください。
ホコリ等が吸込口をふさいでいると火災、発熱、本体故障の原因となります。


1 防塵メッシュを取り外す

まっすぐ下に引き抜きます。

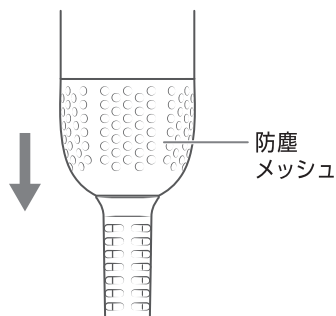


2 ホコリ等を取り除く

綿棒や歯ブラシなどで、防塵メッシュ、吸込口フィルターに付いたホコリ等を取り除いてください。

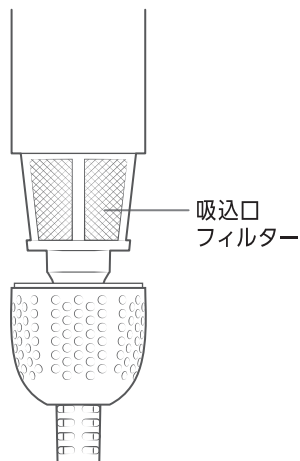

3 防塵メッシュを取り付ける

まっすぐ差し込めば、カチッとハマります。

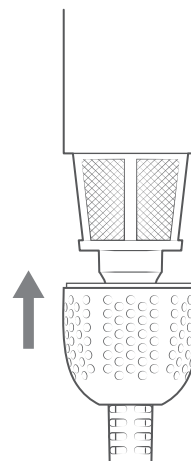


お手入れ

保管のしかた

- お子様の手の届かない場所、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、お手入れをしてから保管してください（「お手入れのしかた」(P.19) 参照）。
- 使用しないときは、電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
- 電源コードは、本体に巻きつけた状態で収納しないでください。

特に、根元の部分を急角度で折り曲げないようにご注意ください。何度も繰り返された場合、負荷がかかり断線し、発熱・発火・感電の原因となります。

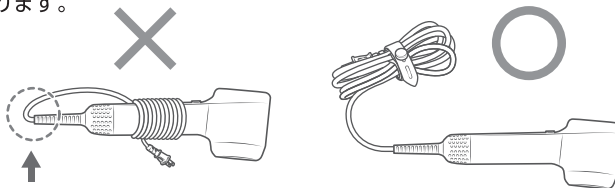

保守・点検について

- 長期間使用していなかったときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してからご使用ください。
- 本製品が濡れたときは、乾いた布で水分を拭き取って十分に乾燥させてから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、「故障かな？と思ったら」(P.23) を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談窓口 (P.26) までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げの販売店、またはお客様相談窓口までご相談ください。

定期点検のお願い

ドライヤーには寿命があります。定期的に点検をお願いします。

下記のような異常があるときは直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはお客様相談窓口（P.26）までご相談ください。

- 使用中、本体を動かすと風が出ないことがある。
- 風が出ない。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 本体や電源コードが異常に熱い。
- 使用時に異常な音が出る。
- ネジが緩み本体が開いていたり部分的に変形している。
- 温風使用時に温度表示ランプが光らない。

お手
入れ

■ お知らせ

故障かな？と思ったら 本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因と対処法
●電源が入らない ●電源が切れる	●電源プラグはタコ足配線せず、壁面コンセントにしっかりと差し込んでください。 ●電源コードが傷んでいるときは、販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
●温風になったり冷風になったりする ●温風が異常に熱い	●吸込口にホコリが溜まっている可能性があります。吸込口のホコリを取り除いてください（P.20）。 ●使用中に、吸込口が髪の毛や手でふさがれている可能性があります。吸込口をふさがないように使用してください。
●電源プラグが異常に熱い	●15A未満のコンセントを使用しているときは、15A以上のコンセントを単独で使用してください。 ●電源プラグはタコ足配線せず、壁面コンセントにしっかりと差し込んでください。
●動作音が大きくなった ●異音がある	●吸込口にホコリが溜まっている可能性があります。吸込口のホコリを取り除いてください（P.20）。
●部品や風のにおいが気になる	●初めてのご使用後から数回は部品の加熱により、においが気になる場合があります。これは異常ではなく数回使用するうちになくなりますのでご安心ください。

よくあるご質問

Q 手で持つ部分（グリップ）
が熱くなります。

A グリップ内部の電気部品から出る熱の影響により、使用中にグリップ
が徐々に温かくなりますが、製品仕様です。

お知らせ

製品仕様

定 格 電 源	海外電圧対応 100-240V～ 50/60Hz
消 費 電 力	1100～1300W
外 形 寸 法	約W68×D80×H217(mm) コード長約1.8m
製 品 質 量	約310g(電源コード含まず)
材 質	本体: ポリカーボネート樹脂、ナイロン樹脂、ABS樹脂
製 造 国	中国
付 属 品	ケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)

■ お問い合わせ

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

日本国内からのお問い合わせ先

- 本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

アンファー株式会社

お客様相談窓口

 **0120-059-595**

受付時間 9:00～18:00（日・祝・年末年始を除く）

お知らせ

■ おすすめの使い方

ボリュームアップ仕上げ

1



タオルドライ

スタート準備

洗髪後は、乾いたタオルで
髪的水分を軽く
拭き取ります。
乾いた髪の場合は、
全体を軽く水で濡らします。

2



根元の立ち上げ

温風 3 : 95℃ / 風量 3

頭皮を乾かすように
風を当て、髪の根元を
立ち上げながら
乾かします。

3



中間～毛先へ

温風 2 : 75℃ / 風量 2

髪の間から
毛先にかけて風を当て、
全体を乾かします。

4



スタイル固定

冷風 / 風量 1

立ち上げた形を
固定するように、
全体に風を当てます。

Memo

お知らせ

28

Memo

保証について

「スカルプD スカルプケアドライヤー」をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は厳重な検査を行い、高品質を確保しておりますが、通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします。また、保証期間を過ぎた場合は対応できません。

保証規定

- ・保証期間内に故障した場合のご依頼は、本体・本保証書・購入時のレシートや明細書をご用意の上お問い合わせください。
- ・保証期間中でも、次の場合は保証対象外となります。
 - (1) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (2) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (3) 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒・落下 ③弊社以外の第三者による修理・改造 ④高温・多湿等の温度・湿度の使用環境 ⑤接続する他の機器の異常 ⑥(家庭用製品の業務用使用等) 想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用 ⑦(説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電 ⑧非純正部品の使用 ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用
 - (4) 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - (5) 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - (6) 改造・分解の形跡がある場合
 - (7) 説明書、注意書等で弊社から案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法(レンタル行為を含みます)でのご使用された場合
 - (8) 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - (9) 弊社販売記録などにに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - (10) 製造・販売から相当の期間を経ており、交換品の手配が難しい場合
 - (11) その他上記に準じる理由により、無償保証の対象外と弊社が判断した場合

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

保証書

品名	家庭用ドライヤー	型番	MS91BAF
形名	スカルプD スカルプケアドライヤー		
保証	対象部分	期間	
	本体	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

販売元

アンファー株式会社

〒100-7026
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

お客様相談窓口

 0120-059-595

受付時間 9:00~18:00(日・祝・年末年始を除く)

製造販売元

ヤーマン株式会社

〒135-0045
東京都江東区古石場1-4-4

本書は本書記載内容により保証を行なうことを約束するものです。
左記「保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※製造・販売から相当の期間を経ており交換品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせていただく場合がございます。

・個人情報の取扱いについて

本書にご記入いただいたお客様の個人情報（保証書控え）は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

1. QRコードを読み取ります
2. ご利用上のご注意をお読みいただき同意ボタンをタップしてください
3. スカルプD スカルプケアドライヤーの取扱説明書を選択しダウンロードしてください



<https://scalp-d.com/brand/scalpcare-dryer/manual.pdf>