

裏表紙（表4）

保証書

品 名

スカルプD エレクトロショット プロ

製品 No.

型 番

SCALPD-38918

お名前

T E L

ご住所

※以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をいただいでください。

お買い上げ店名

住 所

T E L

お買い上げ年月日

本書にご記入いただいたお客様の個人情報（保証書控え）は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

MO1

表表紙（表1）

SCALPD

スカルプD エレクトロショット プロ

取扱説明書（保証書付）

スカルプD エレクトロショット プロをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください
本製品を他人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください
この取扱説明書には保証書が付いています
お読みになった後も大切に保管してください

（表2）

安全上のご注意

●本製品を安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず[安全上のご注意]をよくお読みになり十分に理解してください。●お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

△ 危険	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの。
△ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
△ 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財および家畜、ペットなどの損害に結びつくもの。

図記号の例

	この記号は禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、近くに文章で示します。
	この記号は強制(必ず守ること)を示します。 具体的な強制内容は、近くに文章で示します。

△ 危険

	●誤作動を招くおそれがありますので、下記のような医療用電気機器との併用はしないでください。①ペースメーカーなどの体内植込型医療用電気機器②人工心臓などの生命維持用医療用電気機器③心電計や点滴装置などの装着型医療用電気機器●入浴中や浴室など湿度の高い所ではご使用にならないでください。強い電気ショックを受ける、火傷、感電の原因となります。●指定以外の誤った使い方でご使用にならないでください。怪我や感電の原因となります。
--	---

1

△ 警告

次のような人または部位には、絶対にご使用にならないでください。事故やトラブルの原因となります。
<人>●急性疾患の人●37度以上の(有)熱性疾患の人●疲労の激しい人●体調がすぐれない人●飲酒をしている人●薬を服用している人●血圧異常の人●感染症疾患の人●結核性疾患の人●悪性腫瘍の人●心臓疾患の人●アトピー性皮膚炎の人●アレルギー体質で特に肌が敏感な人●血友病疾患の人●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人●顔面黒皮症の人●顔面神経痛の人●12才以下の子供※通院中の方、妊娠中の方は医師にご相談のうえ、ご使用ください。※乳幼児やご自分で意思表示ができない人、他人へのご使用は避けてください。
<部位>●外科手術(形成や美容など)をした部位●顔●首●眼球や上瞼●口●耳●粘膜の部位●傷口●ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部位●化粧品などで皮膚炎を起こしている部位●過度の日焼けで肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている部位●痛覚や知覚障害を起こしている部位●体内に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位●眼鏡、イヤリング、ネックレスなどの装飾品をつけた部位●かゆみ、ほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位●当日脱毛処理をした部位●骨ばった部位●植毛をしている部位●指定部位(頭、髪)以外

本来の目的や指定用途以外にはご使用にならないでください。事故や故障の原因となります。

電源がONになったまま本体を放置しないでください。

5分間のご使用が終了した直後に、再度同一部位をケアしないでください。

体調不良をおこす場合がありますので1日2回、1回5分までのご使用にとどめ、次のご使用までは少なくとも5時間以上休止してください。

ピン部を同一箇所に固定させないでください。骨が痛くなったり頭皮が赤くなったり火傷するおそれがあります。

浴槽、シャワー、その他水を含む容器の近くでご使用にならないでください。

2

⚠ 警告	
⊘	濡れた手でご使用にならないでください。
	濡れた髪にはご使用いただけますが、充電口および本体は防水ではないため、これらが濡れるような環境ではご使用にならないでください。
	本体を勝手に修理、分解、改造しないでください。作動不良を起こし、火災や火傷の原因となります。
	誤作動のおそれがありますので他の電気製品(美容器など)との同時使用はしないでください。
	アダプターをコンセントから抜く際は、専用USBコード部分を持って引っ張らないでください。ショートや感電の原因となります。傷んだ専用USBコードはご使用にならないでください。火災や感電の原因となります。(必ず交換(有償)を依頼してください。)
	専用USBコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、重いものをのせたりしないでください。火災や感電の原因となります。
	破損した本体はご使用にならないでください。頭部トラブルや火傷の原因となります。
	本体を固いものにぶつけたり、落としたりしないでください。怪我や故障の原因となります。
	他の機器の部品を流用しないでください。火傷や故障の原因となります。
	専用USBコードは付属の専用のもの以外はご使用にならないでください。火災や故障の原因となります。
LEDの光を直接目視しないでください。	
乾燥した頭皮にはご使用にならないでください。痛みを強く感じる可能性があります。	

⚠ 警告	
!	眼鏡、ネックレス、イヤリングなどの装飾品は外してご使用ください。
	お使いのアダプターの取扱説明書に従ってアダプターをご使用ください。
	アダプターは出力電圧5.0V、出力電流1.0〜3.0Aのものを必ずご使用ください。
	ご使用時間やご使用頻度はこの取扱説明書の内容を守ってお使いください。
	本体に異音や異常を感じた場合(熱くなる・こげるような臭いがするなど)もしくは異臭がするときは、直ちにご使用を中止してください。火災や火傷の原因となります。
	本体内部にホコリなどが付着していた場合、発火などの原因となり感電するおそれがありますのでご自分の点検は絶対に行わないでください。
身体に異常(気分が悪くなる・痛みを感じる)特に発赤やかぶれなどの皮膚の異常を感じたら直ちにご使用を中止してください。	

次のような行動または操作を守らないと、事故や故障のおそれがあります。

- ・プラズマ電極に触れないでください。ご使用時にはピンを強く頭皮に押し付けしないでください。本製品が破損するおそれがあります。
- ・パソコンなどの精密機器、携帯電話、コードレス電話の近くではご使用にならないでください。ノイズにより誤動作の原因となることがあります。
- ・剃毛処理をした当日は、処理をした部位へのケアをしないでください。炎症を起こす原因となることがあります。
- ・強い電波や磁気の発生する場所で保管しないでください。故障の原因となることがあります。
- ・本体を強く押したり、叩いたり、尖ったものなどで突いたりしないでください。故障の原因となることがあります。
- ・本体に重いものをのせたり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。故障の原因となることがあります。
- ・出力中は本体を放置しないでください。火災や怪我の原因となります。
- ・充電は浴室など湿度の高いところでは決して行わないでください。感電や故障の原因となります。
- ・高温・多湿、ホコリの多い場所で保管しないでください。機器の劣化や故障の原因となることがあります。
- ・直射日光が当たる所やストーブなどの発熱器具の近くで保管しないでください。故障の原因となることがあります。
- ・本製品は日本国内用に作られています。日本国内以外ではご使用にならないでください。
- ・本体のお手入れをするときは、シンナー、ベンジン、灯油などの溶剤や薬品類・磨(みがき)粉などはご使用にならないでください。変形や故障の原因となることがあります。

セット内容と各部の名称

本体

アタッチメント

専用USBコード

※アダプターは付属していません

取扱説明書(本書)

■本体仕様

本体サイズ	約W70×D22.4×H61mm
本体重量	約256g
使用電池	リチウムイオン電池(800mAh)(消耗品)

5

6

充電の仕方

ご使用になる前に充電を行ってください

① 下図を参考に①→③の順番で接続します

カチッという音が
するまで差し込みます
隙間がある状態が正常です
△ 無理に押し込まないこと

△ パソコンのUSBポートは使用しないこと
△ 専用のもの以外は使用しないこと

△ 差し込み口の
向きに注意

お手持ちのアダプターに
接続してください
※アダプターは以下をご使用ください
入力AC: 100V 50/60Hz
出力電圧: DC5.0V
出力電流: 1.0~3.0A

△ 必ず順番通りに接続すること、ショートするおそれあり
△ 濡れた手でセットしないこと、感電するおそれあり

② 充電時間の目安は約2.5時間です

順番に点滅

全て点灯

目安
約2.5
時間

充電中は
レベルライト(白)が
左から順番に点滅します

充電完了で
3個のレベルライトが
点灯(白)します

△ 充電完了後はアダプターをコンセントから抜くこと
バッテリー劣化・火災・電源不良の原因となります

③ 電池残量が少なくなると、全てのライトが4回点滅します
(ピピピピピピと音がする)がそのままご使用いただけます
さらに残量が減ると、動作停止しますので充電を行ってください

ピピピピピピ / 全てのライトが4回点滅

ライト消灯

電池残量が少ない状態で電源・モード選択ボタンを長押ししても、全ての
ライトが4回点滅し、ピピピピピピと音がするだけで電源がONになりません
さらに電池残量が減ると、電源・モード選択ボタンを押しても無反応に
なることがありますので充電をおこなってください

基本操作

約1秒
長押し

約1秒
長押し

約5分

約1秒
長押し

① 電源・モード選択ボタンを
約1秒長押しすると
左側のモードライトが
点灯し作動します

② 電源・モード選択ボタンを
短押ししモードを選択します

③ 最後に操作してから約5分後に
ライトが自動消灯し動作が
停止します

5分以内に停止したい場合は電源・
モード選択ボタンを約1秒長押し
するとライトが消灯し動作が
停止します

モード選択の仕方

電源・モード選択ボタンを短押しする毎に2つのモードが順番に切り替わります

① BASEケアモード
プラズマ、青色LED、EMS、
VIBが作動します

② BOOSTケアモード
EP、赤色LED、EMS、
VIBが作動します

繰り返し

下ボタン短押し: EMSのレベルが選択可能

レベル1 レベル2 レベル3

繰り返し

下ボタン長押し: VIBのON/OFF切り替えが可能

BASE ケアモード

プラズマ+青色LED+EMS+VIBで頭皮環境を整えるケア
※お風呂上がり後の湿った頭皮にお使いください

- Step.1
BASEケアモードを
選択します
(P.10モード選択の仕方参照)
- Step.2
湿った髪、頭皮にご使用可能
洗髪後にP.12を参考に
ケアを行ってください
- Step.3
ご使用後は電源を
OFFにしてください

●湿った髪、頭皮とは、タオルでしっかり水気を取った、水が滴らない程度の髪、頭皮のことです


BOOST ケアモード

EP+赤色LED+EMS+VIBで本格的な頭皮集中ケア
※頭皮ケアアイテムとあわせてお使いください

- Step.1
BOOSTケアモードを
選択します
(P.10モード選択の仕方参照)
- Step.2
頭皮ケアアイテムご使用後の
湿った髪、頭皮に
P.12を参考にケアを
行ってください
- Step.3
ご使用後は電源を
OFFにしてください

●オイルのような油分や柑橘系の成分を含むもの、ジェルやクリームのような粘度が
高いものはご使用を避けてください

ご使用方法

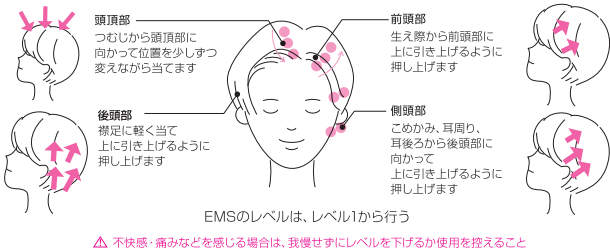

△ 不快感・痛みなどを感じる場合は、我慢せずにレベルを下げるか使用を控えること

基本の使い方

位置をずらしながら、頭皮全体をケアします



頭皮にやさしくあて、頭皮全体をケアできるように
ゆっくりとブラッシングをかけます

- ピンが頭皮に
垂直に当たるように軽く
当てると効果的にケアができます
△ 入浴時や洗顔時に使用しない
△ 水に浸さない
△ 装飾品は外す
- △ ピンを頭皮に強く押し付けない
△ 濡れた手では使用しない
△ 顔、首、心臓付近に使用しない
△ ジェル、クリームまたは
粘度の高いものは使用しない

●ご使用後は本体とアタッチメントをやわらかい乾いた布、または固く
絞った布で毎回必ず拭き取ってください
故障や劣化の原因になる可能性があります

おすすめの使い方

BASEケアモード→頭皮ケアアイテム→BOOSTケアモードの順で
ご使用いただくことを推奨します



- ①BASEケアモードで
頭皮全体を整える
- ②普段お使いの
頭皮ケアアイテムを塗布し、
全体にタッピングしなが
らなじませる
- ③BOOSTケアモードで
頭皮全体を整える

●頭皮ケアアイテムをご使用された場合は、ご使用後ピンについた頭皮ケ
アアイテムを拭き取ってください

ご使用時の注意

- △ 頭皮を湿らせた状態で使用すること(乾燥していると痛みを感じるおそれあり)
濡らしすぎないようにすること
- △ 頭皮以外に使用しないこと(顔などには使用しない)
- △ プラズマ電極に触れないこと(痺れを感じる可能性あり)
- △ 水、または頭皮ケアアイテム(油分や柑橘系の成分を含まないもの)のみ
使用すること
ジェルやクリームまたは粘度の高いものは使用しないこと
高濃度電解質を含む製品や酸性・アルカリ性の強い化粧品とは併用しないこと
- △ 浴室や水気の多い場所で使用・保管をしないこと
- △ うなじ(首の後ろ)には使用しないこと
- △ 顔や体にも使用しないこと
特に首・胸部(心臓付近)へは絶対に使用しないこと



保管の方法

ご使用後は、以下の場所以外で保管してください

- △ 保管する際はアダプターをコンセントから抜くこと
- △ 本体・アタッチメントを拭いてから保管する
- △ 本体・ピンが折れないように保管する
- △ 本体・ピンが折れたり曲がったりするとEMSが出力しなくなることがあります



直射日光の
当たる場所



温度や湿度の
高い場所



乳幼児の
手の届く場所



ホコリの
多い場所



強い電波や磁気の
発生する場所

廃棄の方法

本製品およびパッケージなどをゴミとして廃棄する場合は
お住まいの自治体の定める区分に従ってください

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力を



本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です
廃棄する場合は、お住まいの自治体が定める方法に従い廃棄してください

- △ 本製品を廃棄する場合完全に作動しなくなるまで電池を放電させること
- △ 完全に作動しなくなったことを確認すること

お手入れ方法

長くお使いいただくために、お手入れは**毎回**行ってください

△ 必ず電源がOFFになっていることを確認してからお手入れすること

本体お手入れ方法

- 1.必ず電源をOFFにし、アタッチメントを取り外してください
- 2.やわらかい乾いた布、または固く絞った布で本体の汚れを拭き取ってください
- 3.汚れが気になる場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた固く絞った布で拭き取ってください
- 4.その後、乾いた布で水分をしっかりと拭き取ってください

ご注意(重要)

- 水洗いについて
・水をかけたり、水洗いしないでください ・浴室や湿気の多い場所での使用・保管は避けてください
- 禁止事項
・本体を水に浸けないでください ・濡れた手で操作しないでください
・シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤、薬品類、オイル、磨(みがき)粉は使用しないでください
- 感電・故障防止
・本体に水分が付着した場合は、すぐに使用を中止してください ・十分に乾燥させてからご使用ください

アタッチメントお手入れ方法

- 1.必ず電源をOFFにし、アタッチメントを取り外してください
- 2.やわらかい乾いた布、または固く絞った布でアタッチメントの汚れを拭き取ってください
- 3.汚れが気になる場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた固く絞った布で拭き取ってください
- 4.その後、乾いた布で水分をしっかりと拭き取ってください


※アタッチメント端子が皮脂や化粧品で汚れた場合、電源をOFFにし、アルコールで湿ら
せた綿棒で優しく擦ってください
その後、アルコールを拭き取って、十分に乾燥させてください

ご注意(重要)

- 水洗いについて
・水をかけたり、水洗いしないでください ・浴室や湿気の多い場所での使用・保管は避けてください
- 禁止事項
・アタッチメントを水に浸けないでください ・濡れた手で操作しないでください
・シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤、薬品類、オイル、磨(みがき)粉は使用しないでください
・食器洗い機や乾燥機は使用しないでください
- 取扱いについて
・洗浄後は十分に乾燥させてから本体に取り付けてください
・水分が残った状態で使用すると、故障や異常動作の原因となることがあります

アタッチメントの取り外し方

ピンの両端を持って上に引き上げるように、
まっすぐ取り外してください

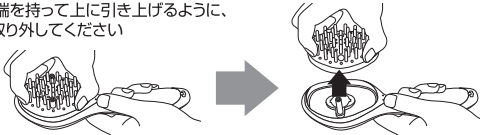

よくある質問	
質問	回答
頭以外に使用できますか？	頭部専用です。頭部以外には使用しないでください。 また、頭部のうち首に近い部分には使用しないでください。
1日に何回、何分間使用できますか？	1回5分程度を1日2回までとしてください。
お手持ちの化粧品は使用できますか？	水、または頭皮ケアアイテム（油分や柑橘系の成分を含まないもの）のみご使用いただけます。ジェルやクリームまたは粘度の高いものはご使用にならないでください。また、高濃度電解質を含む製品や酸性・アルカリ性の強い化粧品との併用はしないでください。
髪が濡れている状態でも使用できますか？	本製品は髪が湿っている状態でのご使用を基本としています。髪が濡れすぎている場合は乾かしてからお使いください。
使用中に特有の臭いがします。	本製品をご使用時に感じる特有の臭いは、微量のオゾンによるものですが、安全性に問題はありません。ただし、密閉された狭い場所での長時間のご使用はお控えください。また新品開封時にゴムのような臭いがあることがありますかこれは緩衝材の臭いであり問題はありません。
どのようなアダプターを使用すべきですか？	本製品には、出力電圧5.0V出力電流1.0～3.0Aのアダプターをご使用ください。適合しないアダプターをご使用になると、本製品の故障や性能低下の原因となる可能性があります。
電源を入れてもすぐに切れてしまいます。なぜですか？	この症状は、電池残量が少ない場合に起こる低電圧検知機能が働いているためです。本製品を充電してからご使用ください。十分に充電することで正常に動作します。
EMSの刺激が弱く感じられます。	EMSの刺激を強く感じるためには頭皮に水分をつけて軽く湿らせてからご使用ください。より効果的にEMSを感じることができます。
プラズマの出力が感じられません。	プラズマの出力は直接感じることはできません。
ジーやパチパチという音がします。	プラズマ発生時やEP、EMS出力時にジーやパチパチという音がすることがあり、電源OFF後も数秒継続することがありますが、異常ではありません。

15

故障かな？と思ったら		
本製品をご使用中に異常を感じたら、交換を依頼される前に下図の確認と処置をお願いします 処置をしてもなお、異常がある場合は、お買い上げの販売店または お客様相談窓口までご連絡ください		
こんな症状	考えられる原因	処置方法
EMSを使用しているとビリッとした痛みが出る。	EMSのレベルが高すぎる。	出力レベルを下げてご使用ください。 初めて使用する場合は低いレベルから開始してください。
	髪・頭皮が乾燥している。	髪や頭皮を軽く湿らせてからご使用ください。
	水分が多すぎる（濡れすぎ）。	「軽く湿った状態」を目安にしてください。
EMSが感じられない。	頭皮が乾燥している。	頭皮に少量の水分をつけてからご使用ください。また頭皮は比較的EMSを感じにくい部位ですので刺激が弱く感じられる場合があります。より強い刺激をお求めの場合は不快に感じない範囲でレベルを上げてお試しください。
	アタッチメント端子が汚れて接触不良になっている。	アタッチメント端子部分を清掃してください。
使用中に特有の臭いがする。	プラズマ電極から微量のオゾンが発生している。	安全性に問題はありませんが、密閉された狭い場所での長時間のご使用はお控えください。
電源を入れてもすぐに切れてしまう。	電池残量が少ないため低電圧検知機能が作動し、自動的に電源OFFになっている。	本製品を十分に充電してからご使用ください。
	アタッチメント端子が汚れて接触不良になっている。	アタッチメント端子部分を清掃してください。
プラズマの出力が感じられない。	プラズマの出力は直接感じることはできない。	そのままご使用ください。
満充電後USBコードを抜き差しすると再び充電が始まる。	微量な放電後の再充電を行っている。	本製品を十分に充電してからご使用ください。

16

（表3）

取扱説明書ダウンロードの仕方	
 ダウンロード版はこちらのQRコードを読み取ってください	- QRコードを読み取ります - ご利用上のご注意をお読みいただき同意ボタンをタップしてください - スカルプD エレクトロショット プロの取扱説明書を選択しダウンロードしてください
販売元	アンファー株式会社 www.angfa.jp
本製品についてのお問い合わせ 消耗品の交換依頼は下記まで	
アンファー株式会社 お客様相談窓口 ☎ 0120-059-595 受付時間 9:00～18:00（日・祝・年末年始を除く）	

17

品質保証書	
スカルプD エレクトロショット プロをお買い上げいただきありがとうございます。 本製品は厳重な検査を行い、高品質を確保しておりますが通常のご使用において万一不具合が発生した場合、保証規定によりお買い上げ後1年間は無償交換いたします。 ※本製品の保証は、日本国内でご使用になる場合に限りです。 This warranty is valid only in Japan.	
保証規定	
①取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償交換いたします。 ②本体とアタッチメントが保証対象となります。※USBコードの断線による故障の場合は保証対象外となります。 ③保証期間内に故障して交換される場合は、本製品に本書を添えてお客様相談窓口にご依頼ください。なお、送料はご負担願います。 ④保証期間内でも次の場合には交換対応はいたしかねます。①ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。③火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変による故障および損傷。④本書の提示が無い場合。⑤本書に購入日および購入店の記入がなく、また購入証明（レシート、明細書など）も提示できない場合。⑥本書の字句を書き換えられた場合。⑦消耗部品（リチウムイオン電池）。⑧故障の原因が本製品以外に起因する場合。⑨本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。⑩この保証書は本書に明示した期間、条件において無償交換をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の交換対応についてはいたしかねます。 ⑪保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。	

18